

CSC024X





CROCK·POT
• THE ORIGINAL SLOW COOKER •

SLOW and MULTI COOK



INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BETRIEBSAN LEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

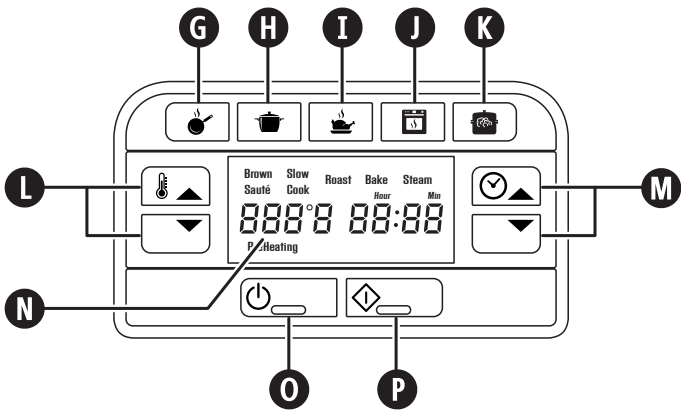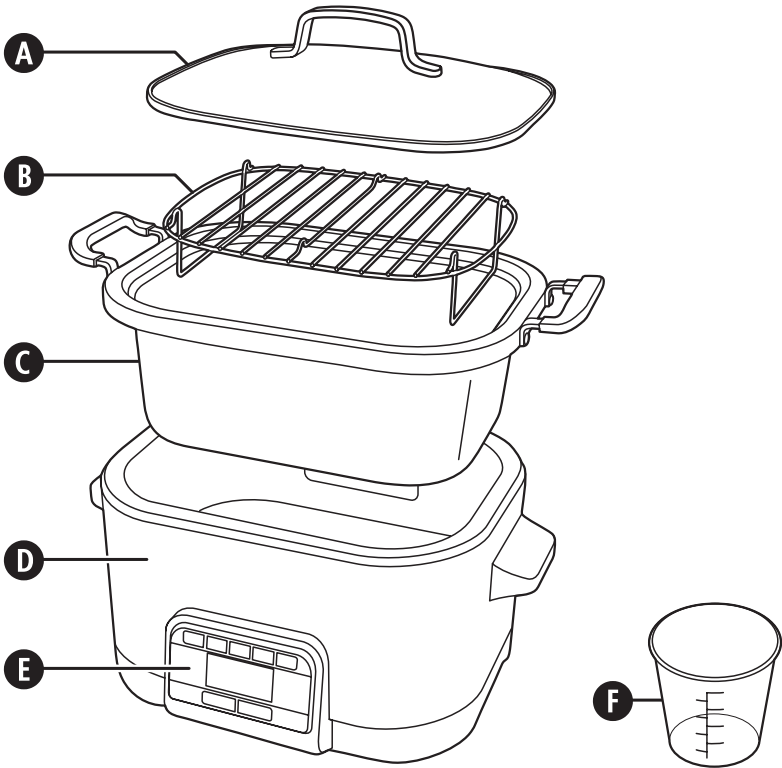

NEDERLANDS

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder mits ze hierbij constant worden begeleid. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij voldoende begeleiding of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de eventuele gevaren ervan begrijpen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging of onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Wees zeer voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst als dit warm voedsel of warme vloeistoffen bevat.

Plaats dit apparaat op een stabiel oppervlak met de hendels zodanig geplaatst dat warme vloeistoffen niet kunnen worden gemorst.

Delen van het apparaat kunnen heet worden tijdens gebruik.

Het apparaat niet gebruiken in combinatie met een tijdschakelaar of een afstandsbediening.

Indien het stroomsnoer is beschadigd, dient dit door de fabrikant, zijn onderhoudsbedrijf of gelijksoortige erkende personen te worden vervangen om gevaren te voorkomen.

- Dit apparaat geeft warmte af tijdens gebruik. Er dienen afdoende maatregelen te worden getroffen om het risico van brandwonden, brand of ander persoonlijk letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen door aanraking van de buitenkant van het apparaat tijdens gebruik of afkoelen.
- Dit apparaat niet gebruiken voor een ander doel dan het bestemde doel. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor gebruik buiten.
- Altijd zorgen dat uw handen droog zijn alvorens de stekker in het stopcontact te steken of te verwijderen of het apparaat aan te zetten.
- Altijd zorgen dat het apparaat op een stabiel, stevig, droog en plat oppervlak staat.
- Dit apparaat mag niet op of in de buurt van oppervlakken worden geplaatst die heet kunnen worden (zoals een fornuis).
- Het apparaat niet gebruiken als het is gevallen of zichtbare beschadiging of lekkages vertoont.
- Na gebruik, alvorens het apparaat te reinigen, altijd controleren of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- Het apparaat altijd goed laten afkoelen voordat dit wordt gereinigd of opgeborgen.
- Geen enkel deel van het apparaat of het stroomsnoer onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Het stroomsnoer nooit over de rand van een werkblad of aanrecht laten hangen, in aanraking laten komen met hete oppervlakken, of in de knoop, vast of bekneld laten raken.
- Raak de buitenkant van het apparaat tijdens gebruik niet aan; de oppervlakken kunnen erg heet worden. Gebruik ovenwanten of een theedoek om het deksel te verwijderen. Pas op voor de hete stoom die ontsnapt wanneer het deksel wordt verwijderd.
- Verwarm NOOIT voedsel direct op de binnenkant van de behuizing van het apparaat. Gebruik altijd de verwijderbare schaal.
- Sommige oppervlakken zijn niet bestand tegen de langdurige warmte die bepaalde apparaten genereren. Zet het apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is. U wordt aanbevolen het apparaat op een warmtebestendige onderzetter of houder te zetten om mogelijke beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

⚠ Zorg ervoor dat de multicooker is uitgeschakeld en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Dompel de behuizing van het verwarmingselement, het stroomsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Het deksel, de binnenpan, het kookrooster en de rijstmaatbeker ompoelen in warm water met afwasmiddel voordat u de multicooker voor het eerst gebruikt. Goed afspoelen en drogen. Geen schuurmiddelen, chemicaliën of ovenreinigers gebruiken.
- De binnenpan lichtjes insmeren met plantaardige olie om het oppervlak van de pan voor te bereiden voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- De buiten- en binnenkant van de behuizing met een vochtige doek of spons afnemen. Gebruik hiervoor water met een mild afwasmiddel. Droog alles goed af.

BELANGRIJK: Sommige oppervlakken van aanrechten en tafels zijn niet bestand tegen de langdurige warmte die bepaalde apparaten genereren. Zet het verwarmde apparaat alleen op een oppervlak dat hittebestendig is. U wordt aanbevolen uw multicooker op een warmtebestendige onderzetter of houder van geschikte grootte te zetten om mogelijke beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

ONDERDELEN

- | | |
|---|---|
| A Deksel | I Roosterfunctiekноп |
| B Kookrooster | J Bakfunctiekноп |
| C Binnenpan | K Stoomfunctiekноп |
| D Behuizing met verwarmingselement | L Programmeerbare temperatuurknoppen |
| E Bedieningspaneel | M Programmeerbare timerknoppen |
| F Rijstmaatbeker | N Display |
| G Sauteerfunctiekноп | O Standby-kноп |
| H Stooffunctiekноп | P Stop/start-kноп |

KOOKFUNCTIES

De Crock-Pot®-multicooker beschikt over vijf kookfuncties:

Sauteren: gebruik deze functie om vóór het koken vlees en gevogelte dicht te schroeien of aan te braden. Dit is met name praktisch wanneer u vlees wilt koken met de stooffunctie. De multicooker heeft vijf braadtemperaturen.

Stoven: hierbij neemt de temperatuur langzaam toe en wordt deze gelijkmatig gehouden. Laat voor het beste resultaat gedurende de eerste helft van de kooktijd het glazen deksel zitten. Door het glas heen kunt u het vlees in de gaten houden zonder de kooktijd te verstoren.

Roosteren: gebruik de multicooker om vlees en gevogelte, aardappelen en andere wortelgroenten te roosteren

Bakken: gebruik de bakfunctie van de multicooker om van alles te bakken: van vis tot taart.

Stomen: zet moeiteloos de perfecte luchtige rijst op tafel of stoom groenten en vis voor een heerlijke, gezonde maaltijd.

OPMERKINGEN VOOR GEBRUIK

- Vul de binnenpan nooit tot de rand. Laat altijd een ruimte van 2,5 cm over tussen de inhoud van de pan en de rand.
- De kooktijd of geselecteerde kooktemperatuur kan altijd worden gewijzigd met behulp van de programmeerbare timer- of temperatuurknoppen.
- Als na de kookcyclus extra tijd nodig is, drukt u eerst op de vereiste functiekноп (roosteren, bakken, stomen, etc). Vervolgens gebruikt u de timerknoppen om de benodigde extra kooktijd in te stellen (in stappen van 5 minuten), en drukt u op de start/stop-kноп. De multicooker stopt dan pas na de toegevoegde tijd.
- De sauteer- en stoomfunctie kunnen worden gebruikt zonder de timer in te stellen. U kunt de timerfunctie van de multicooker indien gewenst echter gebruiken door een tijd in te stellen via de programmeerbare timerknoppen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik van de multicooker. **De multicooker schakelt niet automatisch uit.**

SAUTEERFUNCTIE

1. Zet de binnenpan in de behuizing. Steek de stekker van uw Crock-Pot®-multicooker in het stopcontact.
2. Druk op de standby-knop (⏻) De multicooker geeft een piepsignaal en het rode lampje van de standby-knop gaat branden. Het display begint te knipperen.
3. Druk op de sauteerfunctieknop (🔥). Het display stopt met knipperen en geeft HI weer. Dit is de standaardtemperatuur voor sauteren. U kunt de temperatuur wijzigen met behulp van de programmeerbare temperatuurknoppen (🔧) om de temperatuur in te stellen op High [Hoog], Medium High [Middelhoog], Medium [Gemiddeld], Medium Low [Middellaag] of Low [Laag].
4. Voeg, indien nodig, olie toe aan de pan en druk vervolgens op de start/stop-knop (⏹). De knop licht groen op en het display geeft 'PreHeating' [Voorverwarmen] weer.
5. De multicooker begint met voorverwarmen. Als de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de multicooker een piepsignaal af.
6. Snijd de ongewenste delen af en dep het vlees droog voordat u het aanbraadt. Braad het vlees in kleine hoeveelheden aan. **De binnenpan en andere delen van de multicooker worden HEET!**
7. Druk als u klaar bent de start/stop-knop in om de sauteerfunctie uit te schakelen. Het groene lampje gaat uit en het display begint te knipperen. U kunt de sauteerfunctie altijd uitschakelen door op de start/stop-knop te drukken.

STOOFFUNCTIE



1. Plaats de binnenpan in de behuizing, doe de ingrediënten in de pan en sluit het deksel. Door vlees aan te braden voordat u het stooft, krijgt het meer smaak en diepgang. Gebruik hiervoor de sauteerfunctie van uw multicooker. Steek de stekker van uw Crock-Pot®-multicooker in het stopcontact. Vul de binnenpan voor de helft of tot maximaal driekwart vol (om morsen te voorkomen) zodat het voedsel niet te kort of te lang wordt gekookt.
2. Druk op de standby-knop (⏻) De multicooker geeft een piepsignaal en het rode lampje van de standby-knop gaat branden. Het display begint te knipperen.
3. Druk op de stooffunctieknop (🍲). Het display stopt met knipperen en geeft LO en 6:00 weer. Dit zijn de standaardinstellingen voor stoven en de stooftijd. U kunt de kookinstelling wijzigen met behulp van de programmeerbare temperatuurknoppen (🔧) om de temperatuur in te stellen op Low [Laag], High [Hoog] of Warm [Warm].

OPMERKING: De instelling voor warmhouden is UITSLUITEND voor het warmhouden van voedsel dat al is gekookt. Gebruik deze instelling NIET om te koken. U wordt afgeraden om uw voedsel langer dan 4 uur warm te houden met de instelling voor warmhouden.

4. Stel vervolgens de vereiste kooktijd in. De standaardkooktijd is 6 uur maar u kunt deze per 30 minuten wijzigen met behulp van de programmeerbare timerknoppen (🕒).
5. Druk op de start/stop-knop (⏹) om te beginnen met koken. De knop licht groen op en de multicooker begint met voorverwarmen. De timer loopt terug in stappen van één minuut.
6. Wanneer de multicooker klaar is, geeft deze drie keer een pieptoon en schakelt dan automatisch over op de warmhoudstand. De multicooker blijft in deze modus tot u op de stop/start-knop of standby-knop drukt of de stekker van het apparaat uit het contact trekt.
7. U kunt de stooffunctie altijd annuleren door op de start/stop-knop te drukken.

ROOSTERFUNCTIE

1. Plaats de binnenpan in de behuizing en zet het kookrooster vervolgens in de binnenpan. Het rooster kan zowel in de hoge als lage stand worden gebruikt, afhankelijk van wat u wilt roosteren. U kunt tijdens het roosteren ook aluminiumfolie gebruiken. Plaats het deksel.

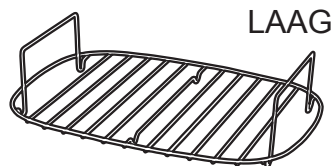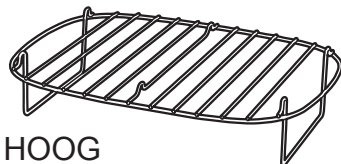

2. Druk op de standby-knop (⏻). De multicooker geeft een piepsignaal en het rode lampje van de standby-knop gaat branden. Het display begint te knipperen.
3. Druk op de roosterfunctieknop (🔥). Het display stopt met knipperen en geeft 150°C en 2:00 weer. Dit zijn de standaardinstellingen voor rooster temperatuur en -tijd. U kunt de temperatuurinstelling wijzigen met behulp van de programmeerbare temperatuurknoppen (🔧) om een temperatuur te selecteren tussen 65°C en 230°C. Gebruik de programmeerbare timerknoppen (⌚) om de kooktijd naar wens te wijzigen.
4. Druk op de start/stop-knop (⏪). De knop licht groen op en het display geeft 'PreHeating' [Voorverwarmen] weer.
5. De multicooker begint met voorverwarmen. Als de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de multicooker een piepsignaal af.
6. De timer begint af te tellen zo gauw het apparaat is voorverwarmd op de geselecteerde temperatuur, voeg de ingrediënten dus zo snel mogelijk toe. **De binnenpan en andere delen van de multicooker worden HEET!**
7. Wanneer de timer heeft teruggeteld tot nul en de multicooker klaar is, geeft deze drie keer een piepsignaal. Het groene start/stop-lampje gaat uit en het display begint te knipperen.
8. U kunt de roosterfunctie altijd uitschakelen door op de start/stop-knop te drukken.

Tips

Als u gevogelte een bruiner vel wilt geven, plaatst u het gevogelte de eerste 30 minuten van de kooktijd met het borstdeel omhoog. Draai de kip dan omhoog gedurende de rest van de kooktijd.

Voor optimaal roosteren braadt u het vlees eerst aan met de sauteefunctie voordat u het in aluminiumfolie wikkelt. Neem de binnenpan zorgvuldig af met keukenpapier voordat u het vlees op het rooster legt. Zo komen er geen sappen vrij uit het stoomgat in het deksel.

BAKFUNCTIE

1. Plaats de binnenpan in de behuizing en het kookrooster vervolgens in de binnenpan, indien nodig. Plaats het deksel.
2. Druk op de standby-knop (⏻). De multicooker geeft een piepsignaal en het rode lampje van de standby-knop gaat branden. Het display begint te knipperen.
3. Druk op de bakfunctieknop (🍰). Het display stopt met knipperen en geeft 175°C en 1:00 weer. Dit zijn de standaardinstellingen voor baktemperatuur en -tijd. U kunt de temperatuurinstelling wijzigen met behulp van de programmeerbare temperatuurknoppen (🔧) om een temperatuur te selecteren tussen 65°C en 230°C. Voer nu een kooktijd in. Gebruik de programmeerbare timerknoppen (⌚) om de tijd in stappen van 5 minuten in te voeren.
4. Druk op de start/stop-knop (⏪). De knop licht groen op en het display geeft 'PreHeating' [Voorverwarmen] weer.
5. De multicooker begint met voorverwarmen. Als de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de multicooker een piepsignaal af.
6. De multicooker begint te werken wanneer deze is voorverwarmd op de geselecteerde temperatuur, voeg de ingrediënten dus zo snel mogelijk toe. **De binnenpan en andere delen van de multicooker worden HEET!**
7. Wanneer de timer heeft teruggeteld tot nul en de multicooker klaar is, geeft deze drie keer een piepsignaal. Het groene start/stop-lampje gaat uit en het display begint te knipperen.
8. U kunt de bakfunctie altijd uitschakelen door op de start/stop-knop te drukken.

Tips

Bepaalde ingrediënten kunnen direct in de binnenpan worden gekookt. Taarten en andere recepten met veel vet/suiker moeten echter in geschikt bakgerei worden bereid op het kookrooster. Wanneer u iets rechtstreeks in de binnenpan bakt, moet u deze bekleden met bakpapier zodat de ingrediënten niet aan de pan blijven plakken.

STOOMFUNCTIE

Het stomen van voedsel is gezond. Er is geen vet voor nodig en er gaan minder voedingsstoffen en vitamines in het voedsel verloren. Tijdens het stomen wordt het voedsel op het kookrooster geplaatst zodat het niet in aanraking komt met het water. Vervolgens wordt het water toegevoegd aan de binnenpan. De hoeveelheid water die u aan de pan kunt toevoegen, hangt af van de positie van het rooster.

1. Plaats de binnenpan in de behuizing en het kookrooster vervolgens in de binnenpan in de gewenste hoge of lage stand. Voeg met het rooster in de lage stand 180 ml koud water toe. Dit zorgt voor ongeveer 5 minuten stoomtijd: perfect voor groenten zoals asperges. Voeg met het rooster in de hoge stand 1,2 liter koud water toe. Dit levert een stoomtijd op van 45 minuten.

- Druk op de standby-knop (⏻). De multicooker geeft een piepsignaal en het rode lampje van de standby-knop gaat branden. Het display begint te knipperen.
- Druk op de stoomfunctieknop (👤). Het display stopt met knipperen en geeft HI weer. Gebruik de programmeerbare timerknoppen (⌚) zoals vereist om de kooktijd in te stellen. U hoeft de timer niet in te stellen
- Druk op de start/stop-knop (▶). De knop licht groen op en het display geeft 'PreHeating' [Voorverwarmen] weer.
- De multicooker begint met voorverwarmen. Wanneer het apparaat voldoende is voorverwarmd om te stomen, geeft de multicooker een piepsignaal af.
- De timer begint af te tellen wanneer het apparaat is voorverwarmd, dus voeg de ingrediënten zo snel mogelijk toe. **De binnenpan en andere delen van de multicooker worden HEET!**
- Wanneer de timer heeft teruggeteld tot nul en de multicooker klaar is, geeft deze drie keer een piepsignaal. Het groene start/stop-lampje gaat uit en het display begint te knipperen.
- U kunt de stoomfunctie altijd uitschakelen door op de start/stop-knop te drukken.

Voedsel	Kookroosterstand	Kooktijd	Opmerkingen
Asperges	LAAG	4-5 minuten	Harde uiteinden eraf snijden
Spinazie	LAAG	3-4 minuten	Heel, gewassen
Wortels	HOOG	7-10 minuten	Schillen en in partjes snijden van 5 mm
Aardappelkrieltjes	HOOG	15-20 minuten	Schoonmaken en heel laten
Kool	HOOG	10-15 minuten	In vieren snijden, kern verwijderen
Broccoli	HOOG	5-8 minuten	Steel eraf snijden en in roosjes snijden
Maiskolf	HOOG	10-15 minuten	Heel, bladeren en draden verwijderen
Prei	HOOG	8-10 minuten	Wassen en in schijfjes van 1 cm snijden
Bloemkool	HOOG	5-10 minuten	In roosjes snijden
Sugarsnaps	HOOG	5-8 minuten	Uiteinden eraf snijden, heel laten
Spruitjes	HOOG	10-15 minuten	Pellen en onderkant kruislings insnijden
Selderie	HOOG	5-10 minuten	Heel laten of in blokjes snijden
Muskaatpompoen	HOOG	10-12 minuten	Schillen en in blokjes van 2 cm snijden
Zoete aardappelen	HOOG	8-12 minuten	Schillen en in blokjes van 2 cm snijden
Kipfilet	HOOG	10-15 minuten afhankelijk van omvang	Randjes eraf snijden, heel laten
Zalmfilet	HOOG	6-10 minuten, afhankelijk van omvang	Kruiden naar wens toevoegen
Kleine hele visjes	HOOG	10-15 minuten afhankelijk van omvang	Ontweien, wassen en drogen
Hele garnalen	HOOG	5-7 minuten	Wassen en drogen
Dim Sum	HOOG	Koken volgens instructies op verpakking	

Droogkookbeveiliging

Als het water tijdens het stomen opraakt, schakelt de multicooker zichzelf voor de veiligheid uit. Als dit gebeurt, geeft het display OFF [UITGESCHAKELD] weer. Als u klaar bent met stomen en het voedsel gaar is, hoeft u alleen maar de multicooker uit te schakelen. Als u echter verder wilt stomen of andere ingrediënten wilt stomen, moet u het volgende doen:

- Schakel de multicooker uit door op de standby-knop (⏻) te drukken..
- Vul de binnenpan opnieuw met de gewenste hoeveelheid koud water (minimaal 180 ml).
- Laat de multicooker 2 minuten staan zodat de droogkookbeveiliging zich kan resetten.
- Schakel de multicooker uit door op de standby-knop (⏻) te drukken.

5. Druk op de stoomfunctieknop (👉).
6. Druk op de start/stop-knop (◊). De knop licht groen op en het display geeft 'PreHeating' [Voorverwarmen] weer. Zo gauw het apparaat is voorverwarmd, kunt u verdergaan met koken.
7. Als het display geen 'PreHeating' [Voorverwarmen] weergeeft, schakelt u de multicooker uit zodat deze langer kan afkoelen. Ga dan verder vanaf stap 4.

Rijst koken met de multicooker

U hoeft de timer niet in te stellen omdat de multicooker zich automatisch uitschakelt wanneer de rijst is gekookt.

De kooktijd verschilt, maar voor 2 kopjes gewassen witte rijst is bijvoorbeeld ongeveer 10 minuten kooktijd nodig (inclusief voorverwarmen).

- Was witte, ongekookte rijst altijd in koud water voordat u deze kookt. Laat de rijst vijf minuten uitlekken.
- Schenk het water eerst in de binnenpan en voeg daarna de gewassen rijst toe. Verdeel de rijst gelijkmatig.
- Plaats de rijst in het apparaat voordat u begint met voorverwarmen.
- Het is belangrijk dat u de rijst en het water meet met behulp van de geleverde rijstmaatbeker. Probeer het niet op gevoel te doen.
- Gebruik altijd koud water.
- Plaats het deksel altijd wanneer de stoomfunctie is ingeschakeld.
- U hoeft tijdens het koken niet door de rijst te roeren.
- Zo gauw de rijst is gekookt, schakelt de multicooker zich automatisch uit. Als u de rijst nog 1 of 2 minuten in de pan met het deksel erop laat staan, wordt de rijst echter zachter.

Witte basmatirijst

Hoeveelheid ongekookte rijst	Hoeveelheid koud water	Porties gekookte rijst
12	13	24
10	11	20
8	10	16
6	7.5	12
4	5	8
2	2.5	4

Zilvervliesrijst

Hoeveelheid ongekookte rijst	Hoeveelheid koud water	Porties gekookte rijst
10	14	20
8	11.5	16
6	8.5	12
4	6.5	8
2	3.5	4

REINIGEN

Dompel geen enkel deel van de behuizing of het stroomsnoer in water of een andere vloeistof..

- Verwijder ALTIJD de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Was het deksel, kookrooster, de binnenpan en rijstmaatbeker in warm water met afwasmiddel. Goed afspoelen en drogen. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes. Voedselresten kunnen gewoonlijk met een doekje, sponsje of rubberen spatel worden verwijderd. Verwijder watervlekken van het oppervlak van de binnenpan, door het gedurende 30 minuten onder te dompelen in een oplossing van azijn of citroensap en warm water. Spoel het oppervlak goed af en droog het.
- Het deksel en het kookrooster kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen. Hoewel de binnenpan in de vaatwasser kan, raden we aan deze alleen met de hand te wassen.
- De buitenkant van de behuizing kan worden gereinigd met een zachte doek die is bevochtigd met warm water met afwasmiddel. Droog het oppervlak. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Er kan geen ander onderhoud worden uitgevoerd.

GARANTIE

Bewaar uw aankoopbewijs, voor het geval u aanspraak wilt maken op deze garantie.

Op dit apparaat wordt garantie gegeven voor 2 jaar vanaf de aankoopdatum, zoals beschreven in dit document.

In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat gedurende deze garantieperiode niet meer functioneert als gevolg van een ontwerp- of fabricagefout, kunt u het terugbrengen naar de winkel waar u het hebt gekocht, samen met uw aankoopbewijs en een kopie van deze garantie.

De rechten en baten van deze garantie vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten, die niet door deze garantie worden beïnvloed. Alleen Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited ("JCS (Europe)") behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen.

JCS (Europe) verplicht zich binnen de garantieperiode het apparaat of een onderdeel van het apparaat dat niet goed werkt gratis te repareren of te vervangen, op voorwaarde dat:

- u de winkel of JCS (Europe) direct op de hoogte brengt van het probleem; en dat
- het apparaat niet op welke manier dan ook is aangepast of te lijden heeft gehad van schade, verkeerd gebruik, misbruik, reparatie of aanpassing door een persoon die daartoe niet is gemachtigd door JCS (Europe).

Storingen die optreden als gevolg van onjuist gebruik, schade, misbruik, gebruik met het verkeerde voltage, natuurrampen, gebeurtenissen die buiten de macht van JCS (Europe) vallen, reparatie door een persoon die daartoe niet is gemachtigd door JCS (Europe) of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, vallen niet onder deze garantie. Bovendien valt normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot lichte verkleuring en krassen, niet onder deze garantie.

De rechten onder deze garantie zijn alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en kunnen niet worden uitgebreid naar commercieel of algemeen gebruik.

Als uw apparaat onder een landspecifieke garantie valt, raadpleegt u de voorwaarden van die garantie in plaats van deze garantie, of neemt u contact op met uw lokale erkende dealer voor meer informatie.

Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Maak indien mogelijk gebruik van recyclemogelijkheden. E-mail ons op enquiriesEurope@jardencs.com voor meer recycling- en WEEE-informatie.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK



CROCK·POT®

◆ THE ORIGINAL SLOW COOKER ◆

For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consulter le site web.
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.crockpoteurope.com

email: enquiriesEurope@jardencs.com

© 2015 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.

All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).
The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.

Printed In China

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).
En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l'illustration.

Imprimé en Chine

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).
El producto suministrado puede diferir ligeramente del mostrado en la imagen debido al desarrollo permanente de los productos.

Impreso en China

